



MONTÁŽNÍ NÁVOD

Postel s vysokou bočnicí typu

SOFA_R box

klasické přední nohy

montero-navody.cz

MONTÁŽNÍ NÁVOD

Postel s latěmi


Tato část návodu se věnuje variantě postele s latěmi. Pokud jste zakoupili variantu postele s hřebeny, pokračujte prosím od strany 14. tohoto návodu.



ČÁSTI POSTELE


SE STŘEDOVOU LATÍ

140x200
160x200
180x200
200x200

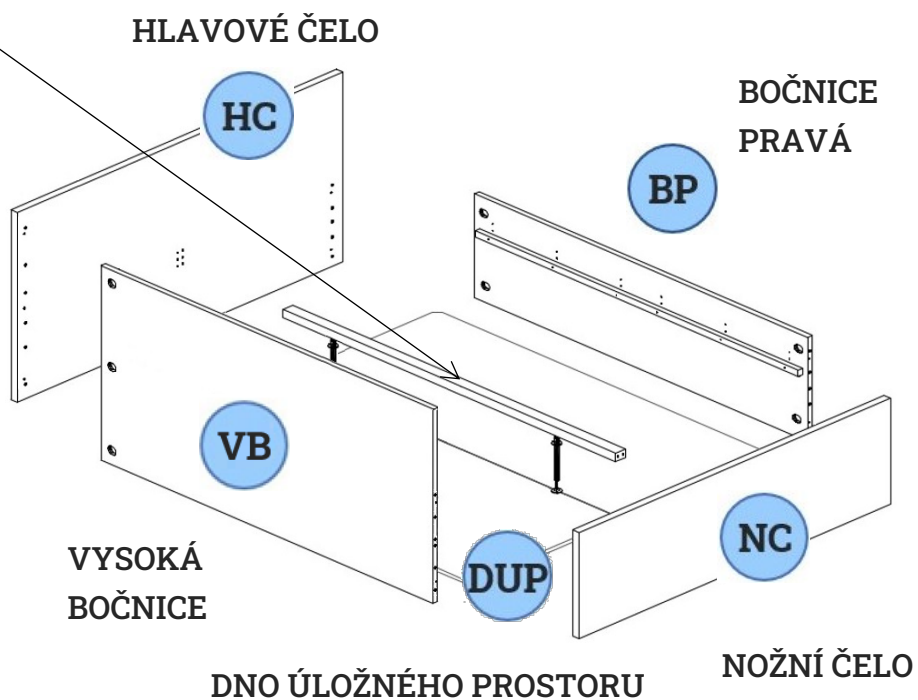


BEZ STŘEDOVÉ LATĚ

80x200
90x200
90x200
100x200
110x200
120x200
130x200

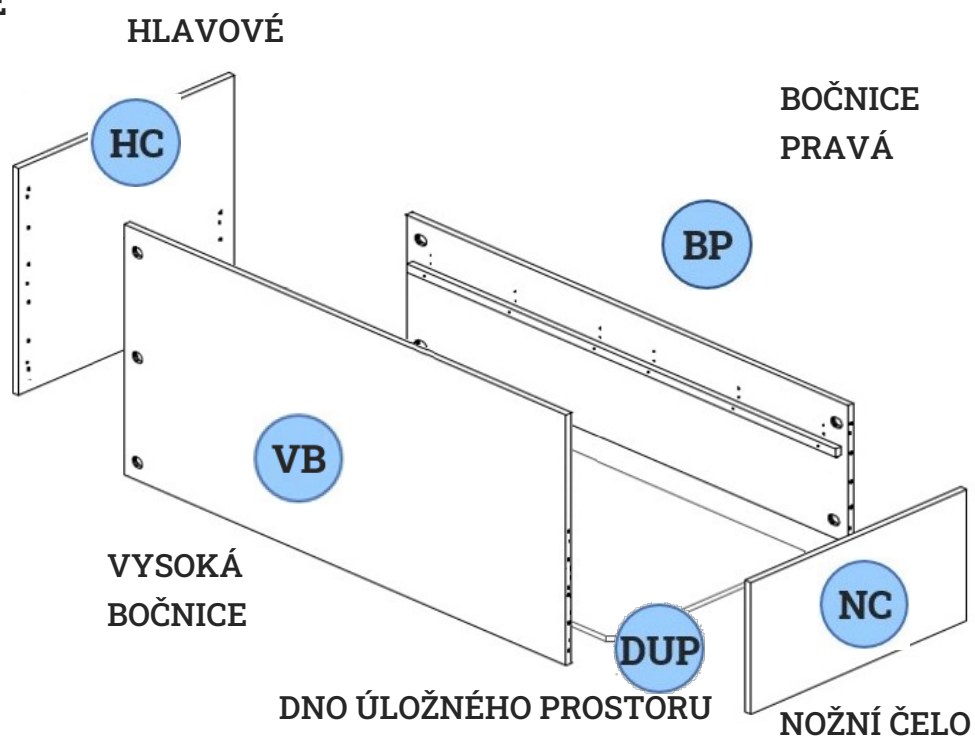


LATĚ DO BOČNIC

LB

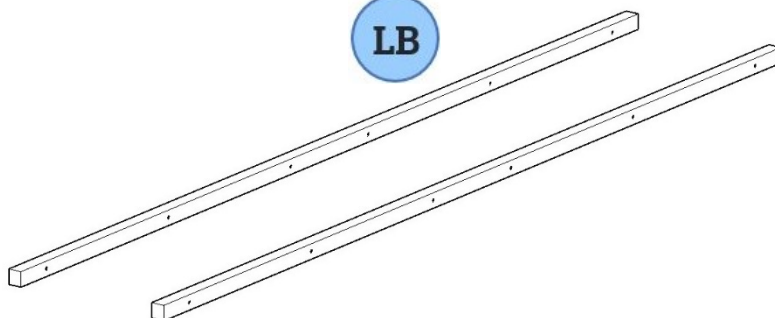


STŘEDOVÁ LATĚ

SL

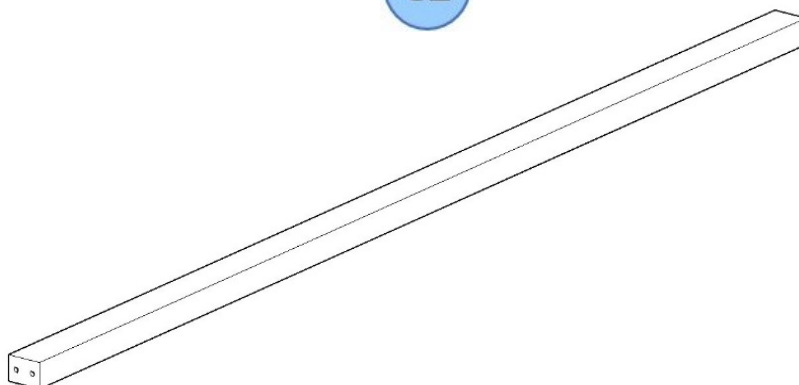

DNO ÚLOŽNÉHO PROSTORU


DUP

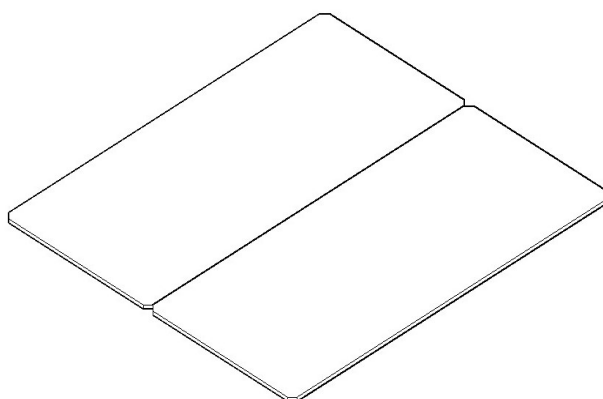


Obrázky uvedené níže jsou ilustrační, design Vaší postele se může lišit.

PŘÍKLAD BOČNICE PRAVÉ

BP

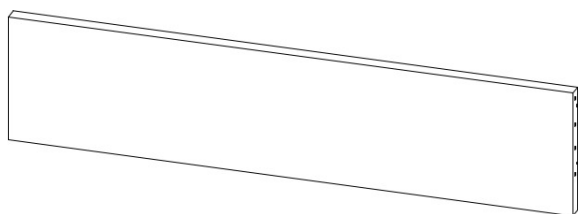

Pohledová část

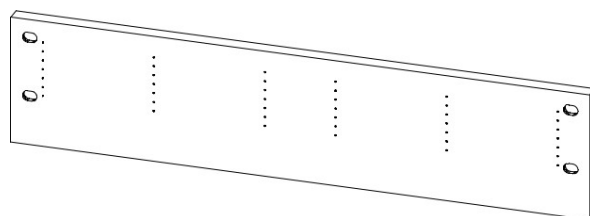


Vnitřní část

PŘÍKLAD VYSOKÉ BOČNICE

VB




Pohledová část

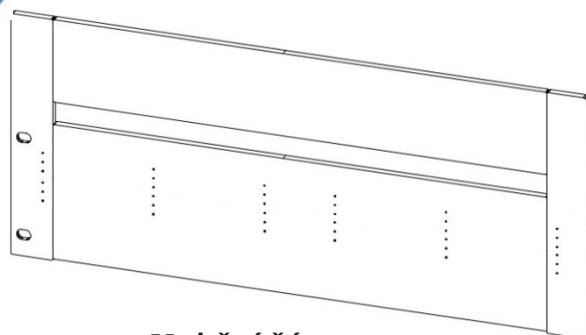


Vnitřní část

PŘÍKLAD NOŽNÍHO ČELA

NC

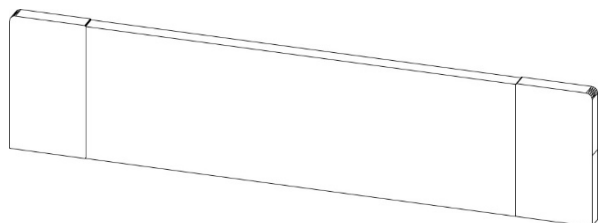



Pohledová část

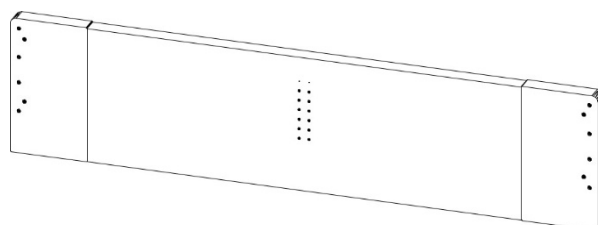




Vnitřní část

PŘÍKLAD HLAVOVÉHO ČELA



HC

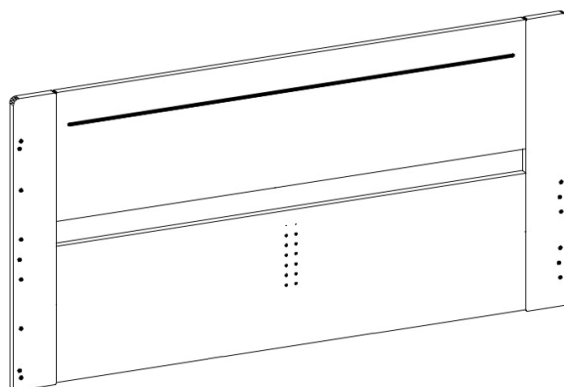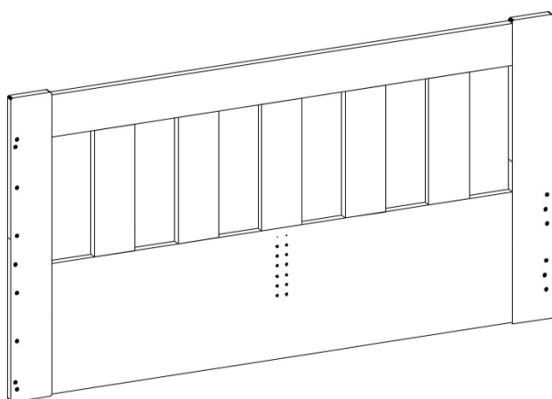

SOUPIS KOVÁNÍ

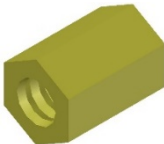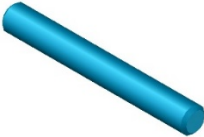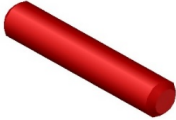
 1 9 ks	 2 9 ks	 3 9 ks	 4 9 ks
 5 Ø 8x40	 6 TORX 7x45 12 ks	 7 2 ks	 8 2 ks
 9 Ø 12 8-26 ks	 10 4x20 4 ks	 11 4x30 4 ks	 12 KLÍČ TORX 1 ks
 13 1 ks			

SESTAVENÍ POSTELE

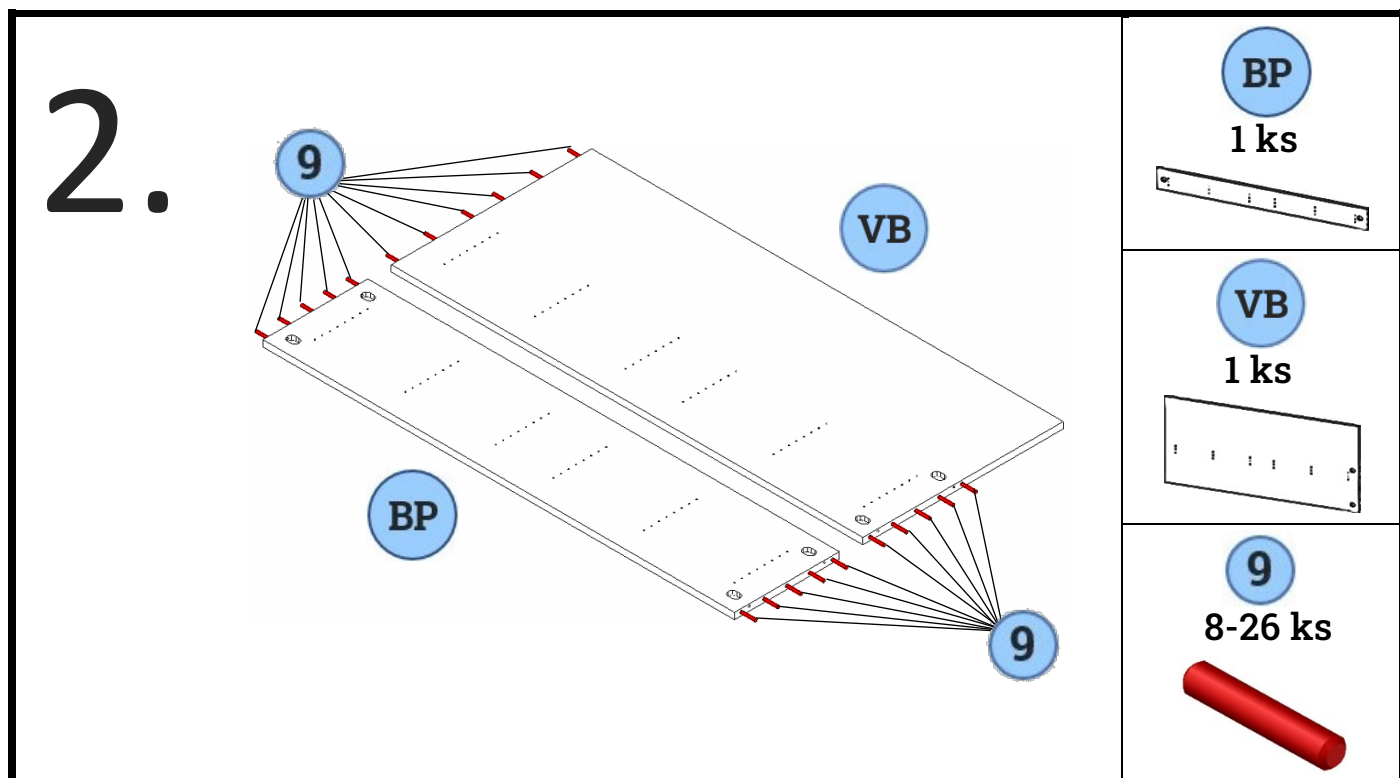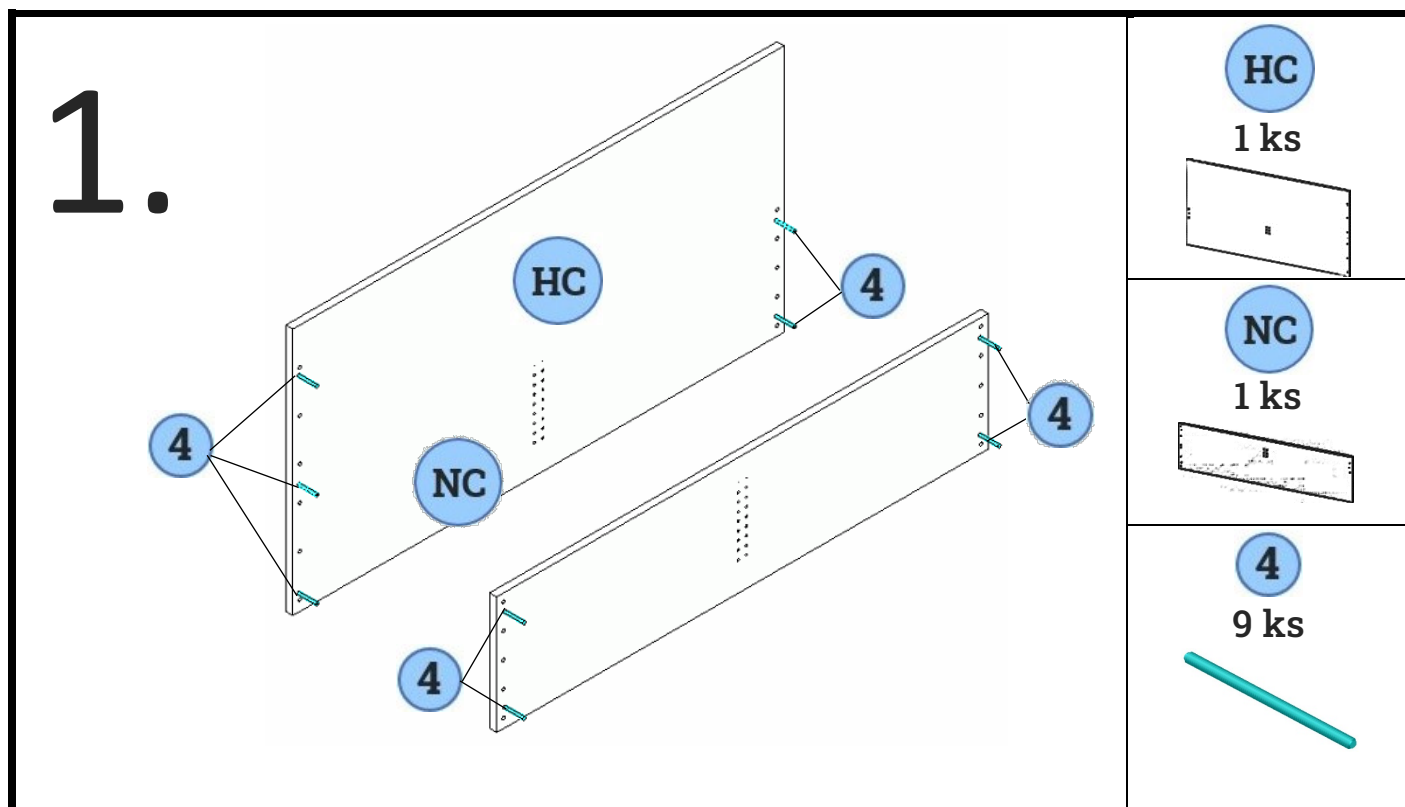

3.

Pokud máte postel šířky 90-130 cm, tento krok přeskočte.

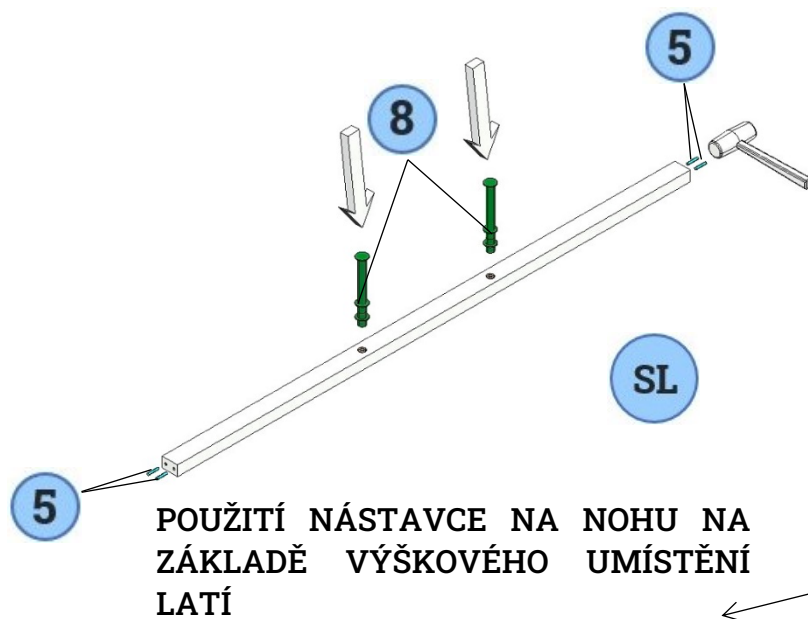

SL

1 ks




5

4 ks



8

2 ks





4.

V tomto kroku dobře zvažte, v jaké výšce bude umístěna středová lať (viz. schéma výšky latí níže na této straně). V případě postele šířky 90-130 cm krok umístění středové latě přeskočte.

Schéma výšky latí


Latě do bočnic a středovou lať můžete připevnit do několika pozic. Výšková pozice latí ovlivňuje tyto dvě věci:

- 1) Výslednou výšku ložné plochy (pozor, berte v potaz i výšku roštu).
- 2) Kolik cm matrace bude zapuštěno v rámu postele (doporučujeme minimálně 5-8 cm).

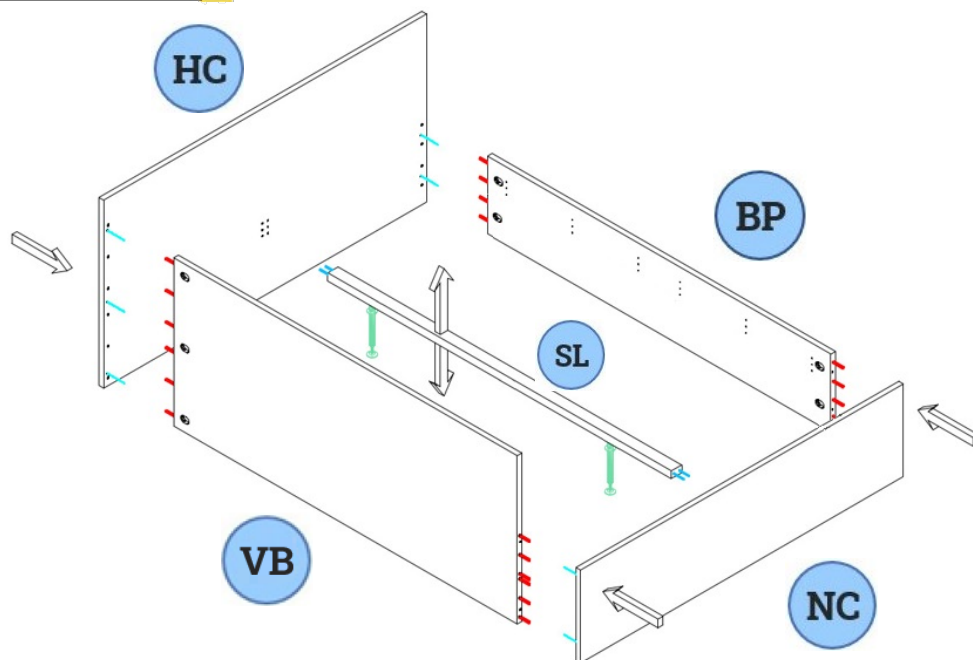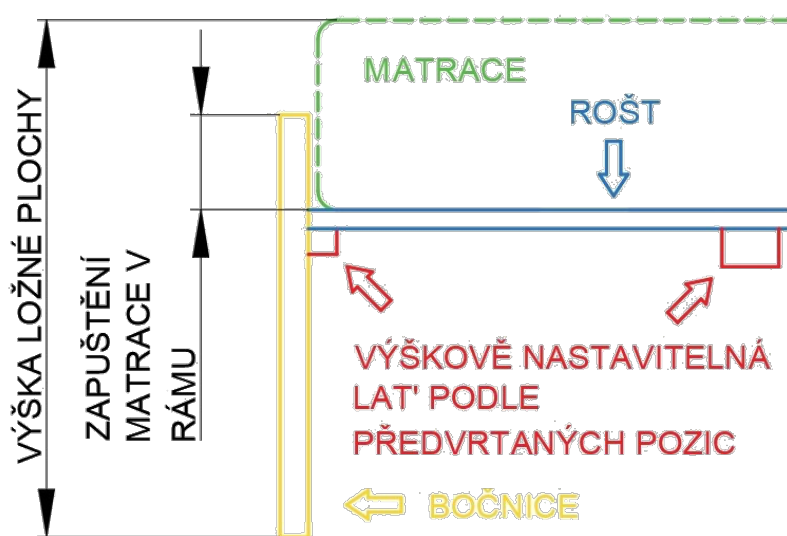

HC

1 ks

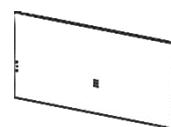

NC

1 ks




BP

1 ks



VB

1 ks

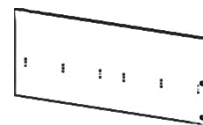



SL

1 ks



5.

Před stažením šroubového spoje pečlivě zkontrolujte, že k sobě dílce bočnice a čela postele dokonale doléhají. V případě nutnosti použijte gumovou paličku. Až poté je možné šroubový spoj dotáhnout.

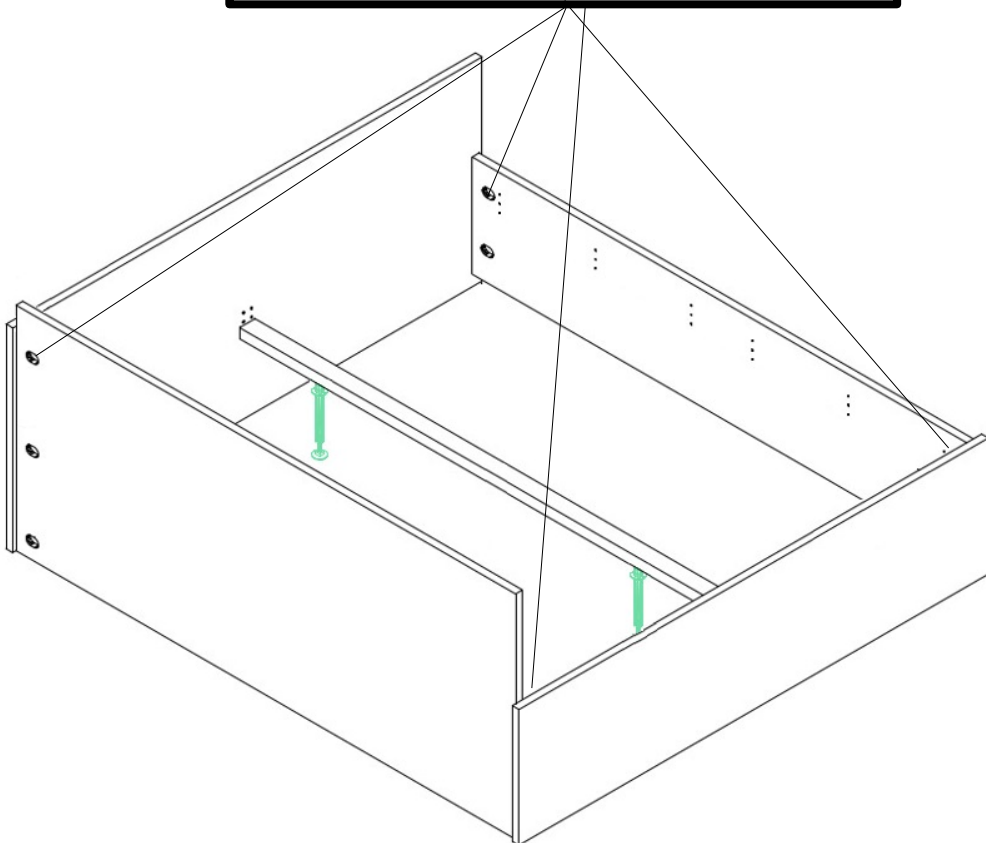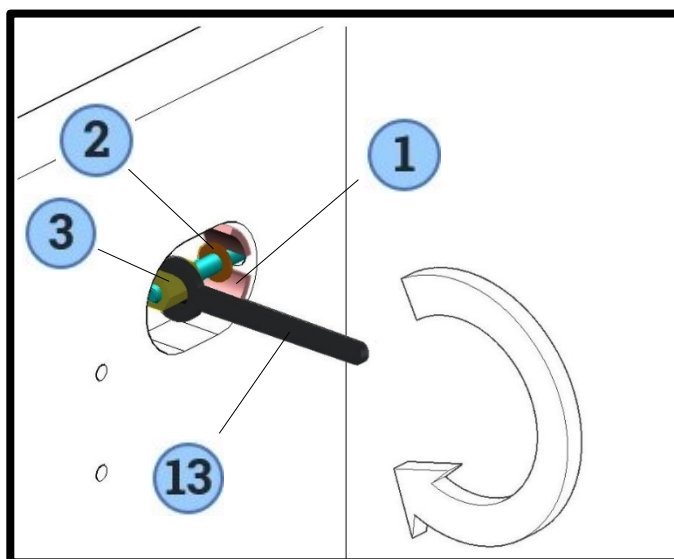

1

9 ks



2

9 ks



3

9 ks





13

1 ks



6.

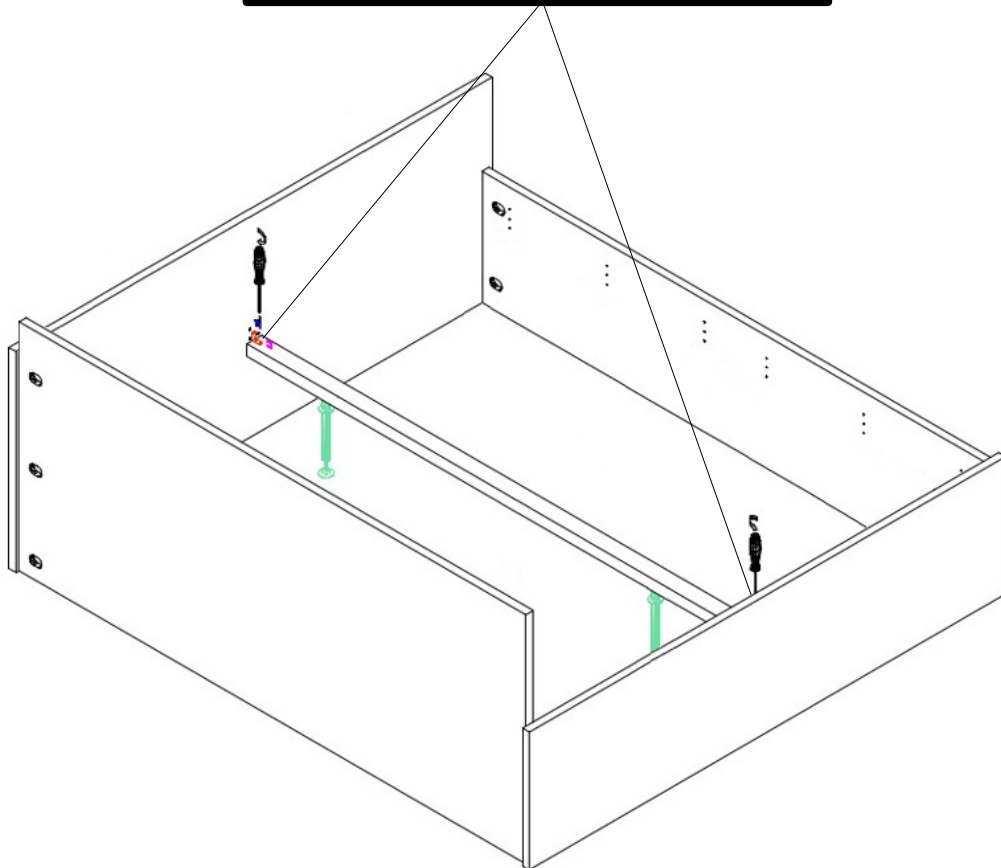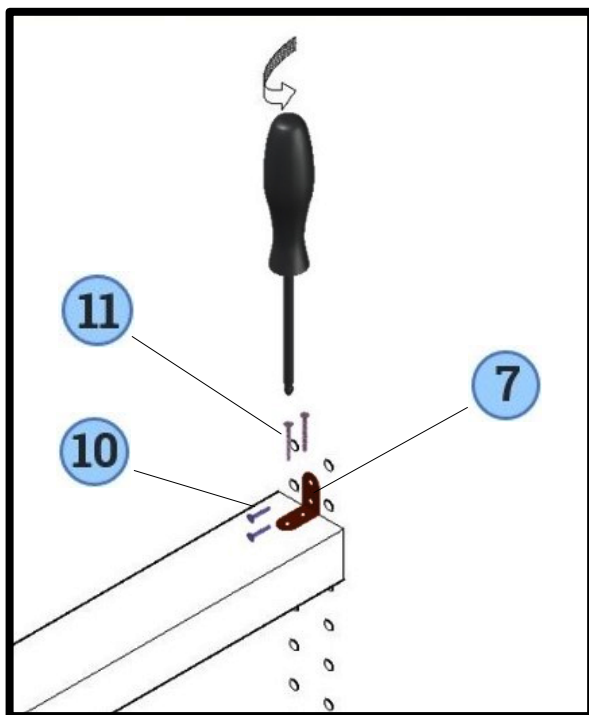

10

4 ks



11

4 ks



7

2





- 7** V tomto kroku dobře zvažte, v jaké výšce bude umístěna středová lat' (viz. schéma výšky latí níže na této straně). V případě postele šířky 90-130 cm krok umístění středové latě přeskočte.

Schéma výšky latí


Latě do bočnic a středovou lat' můžete připevnit do několika pozic. Výšková pozice latí ovlivňuje tyto dvě věci:

- 1) Výslednou výšku ložné plochy (pozor, berte v potaz i výšku roštu).
- 2) Kolik cm matrace bude zapuštěno v rámu postele (doporučujeme minimálně 5-8 cm).

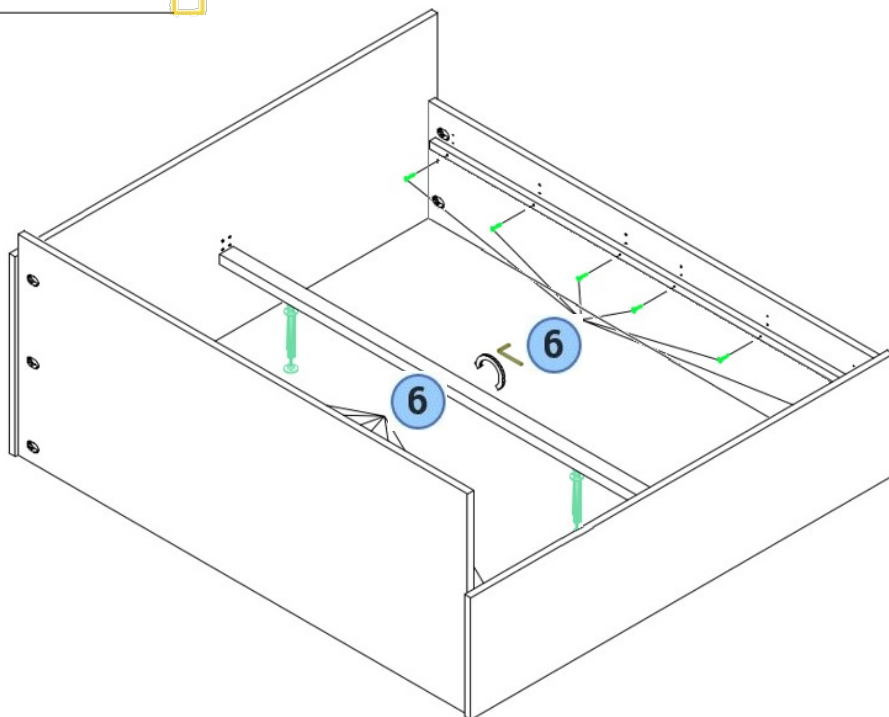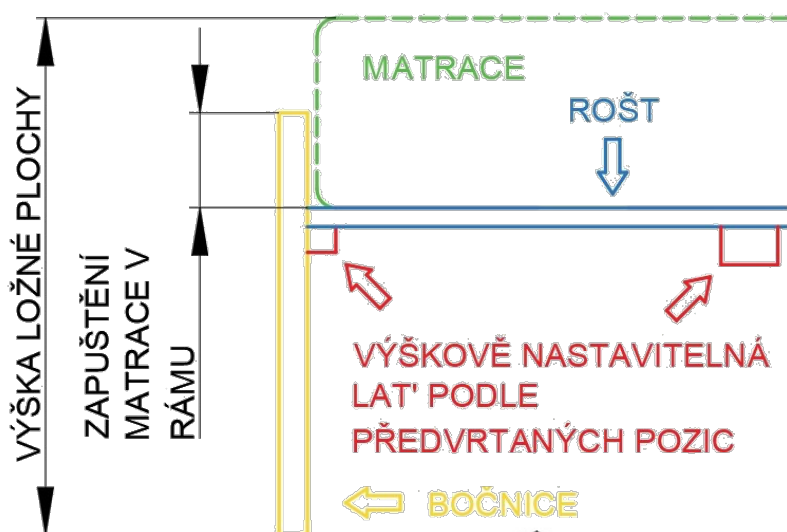

LB

2 ks

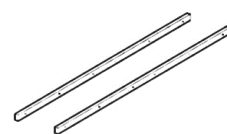

6

TORX

7x45

12 ks



12

KLÍČ

TORX

1 ks



MONTÁŽNÍ NÁVOD

Postel s hřebeny


Tato část návodu se věnuje variantě postele s hřebeny. Pokud jste zakoupili variantu postele s latěmi, vraťte se prosím na stranu 2. tohoto návodu.



ČÁSTI POSTELE


SE STŘEDOVOU LATÍ

140x200
160x200
180x200
200x200

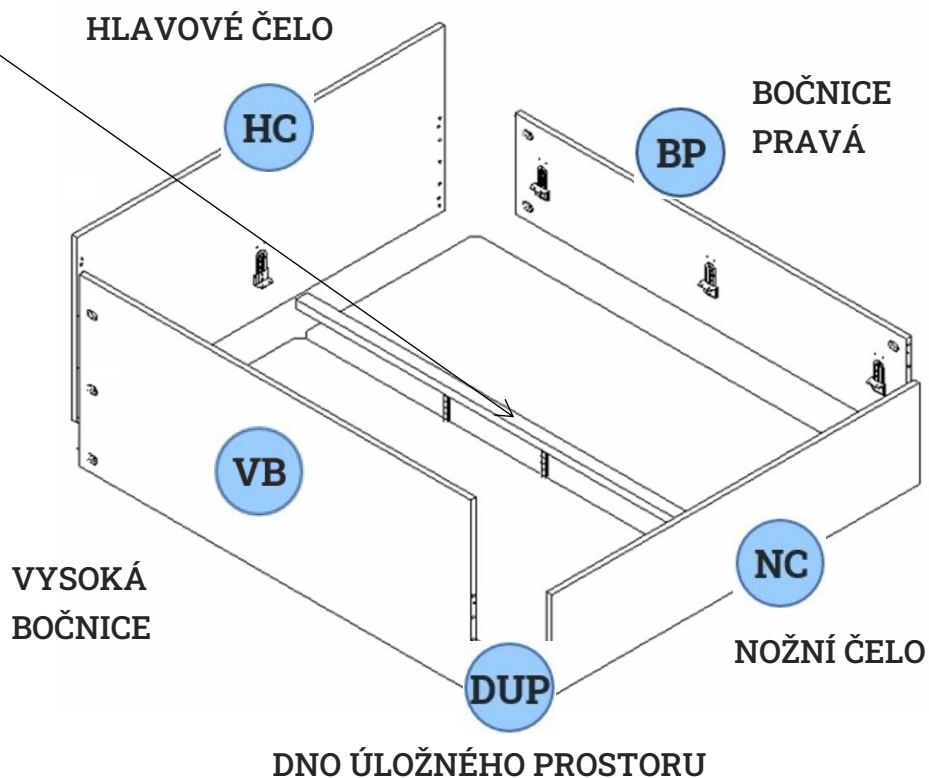


BEZ STŘEDOVÉ LATĚ

80x200
90x200
100x200
110x200
120x200
130x200

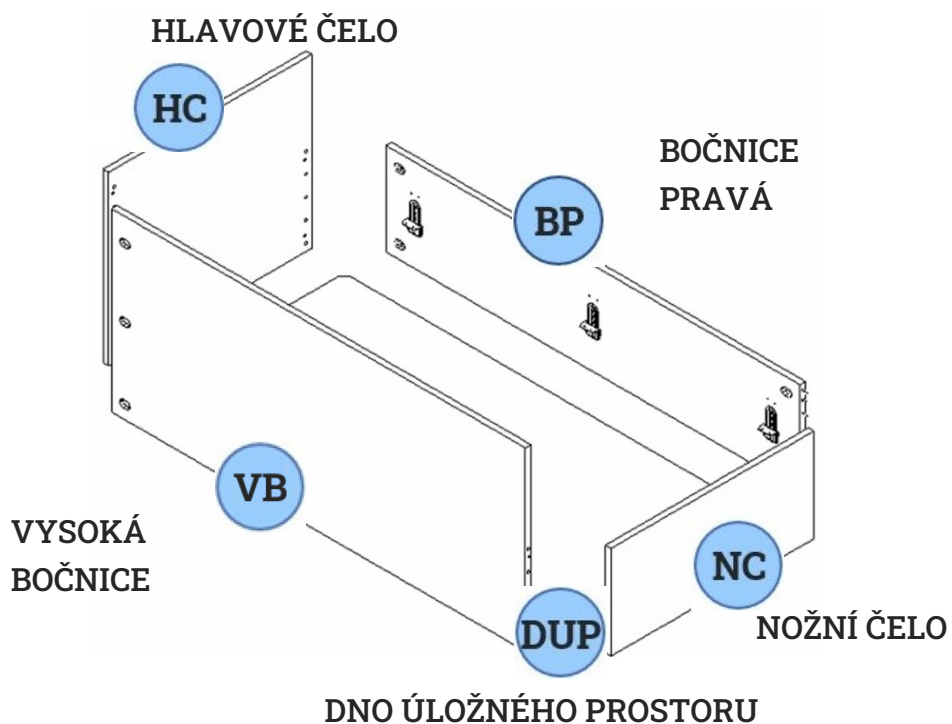


HÁKY DO BOČNIC

HB

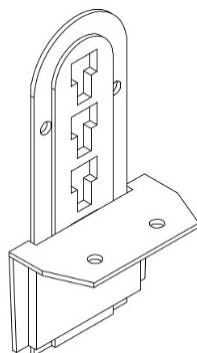


STŘEDOVÁ LAŤ

SL

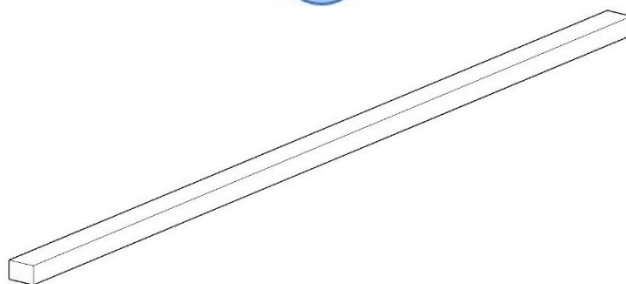

DNO ÚLOŽNÉHO PROSTORU


DUP

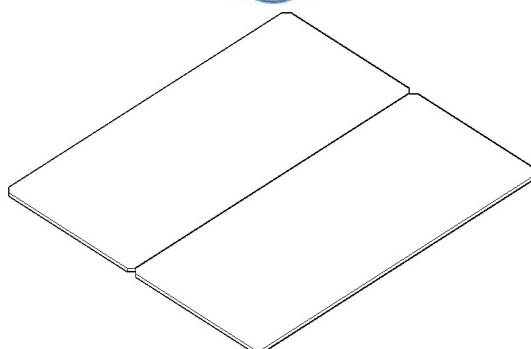


Obrázky uvedené níže jsou ilustrační, design Vaší postele se může lišit.

PŘÍKLAD BOČNICE PRAVÉ

BP

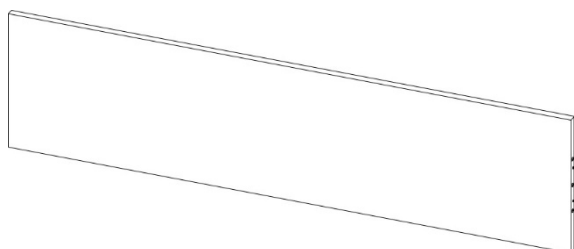


Pohledová část

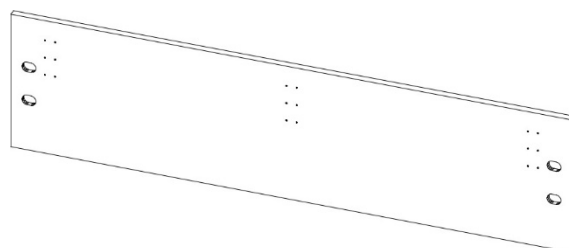


Vnitřní část

PŘÍKLAD VYSOKÉ BOČNICE

VB

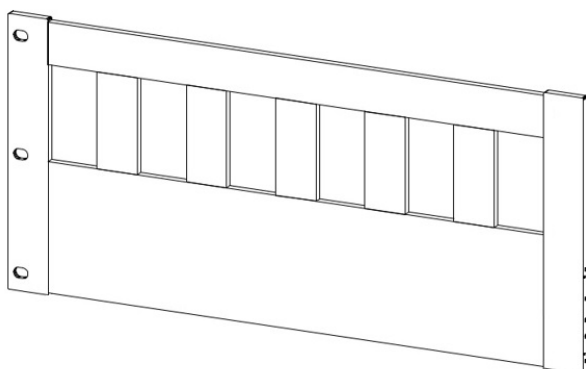


Pohledová část

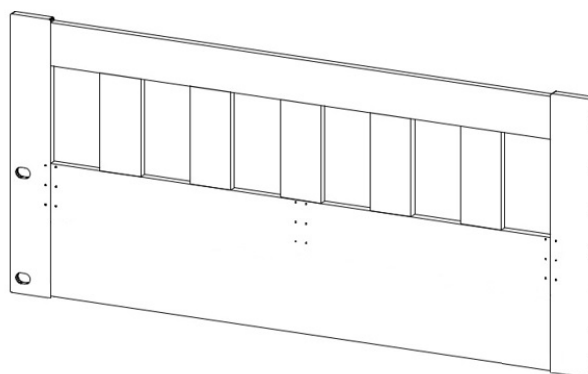


Vnitřní část

PŘÍKLAD NOŽNÍHO ČELA

NC

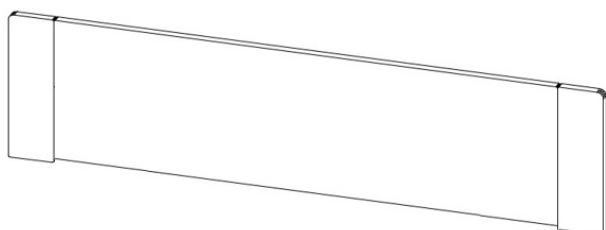


Pohledová část

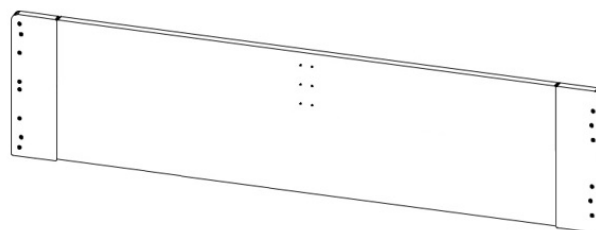


Vnitřní část

PŘÍKLAD HLAVOVÉHO ČELA

HC



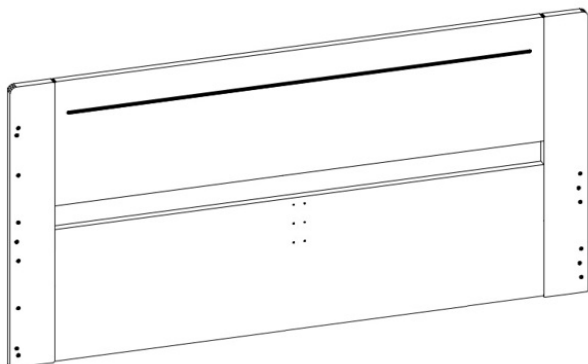


Pohledová část

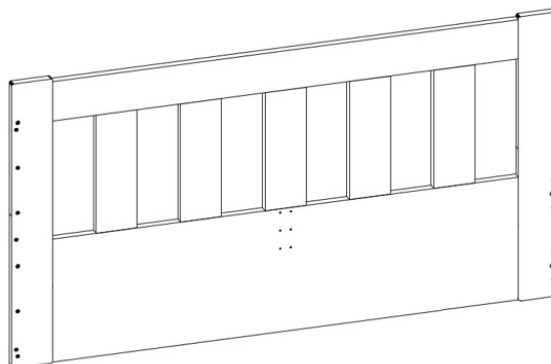



Vnitřní část

SOUPIS KOVÁNÍ

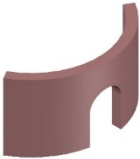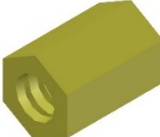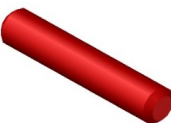 1 9 ks	 2 9 ks	 3 9 ks	 4 9 ks
 5 32 ks	 6 8 ks	 7 2 ks	 8 Ø 12 8-26 ks
 9 4x20 4 ks	 10 1 ks		




SESTAVENÍ POSTELE

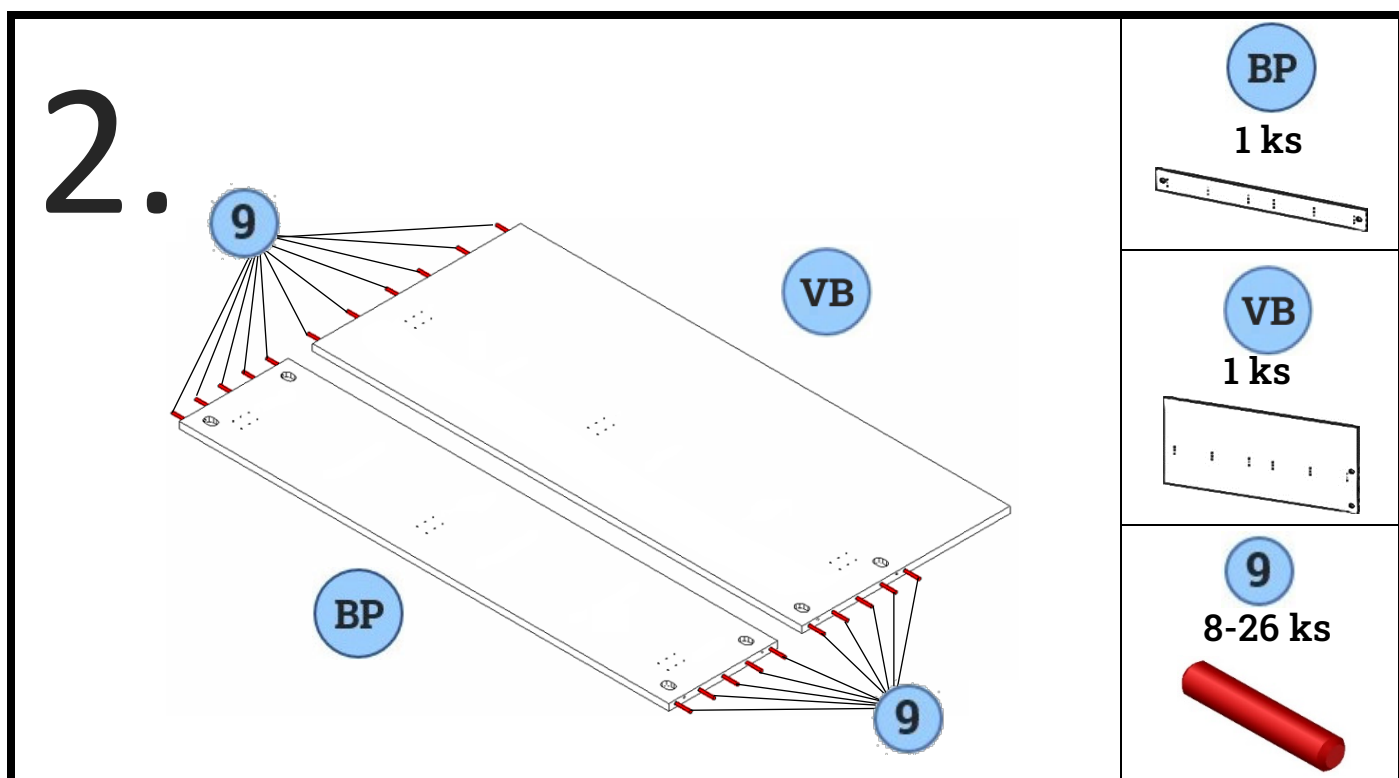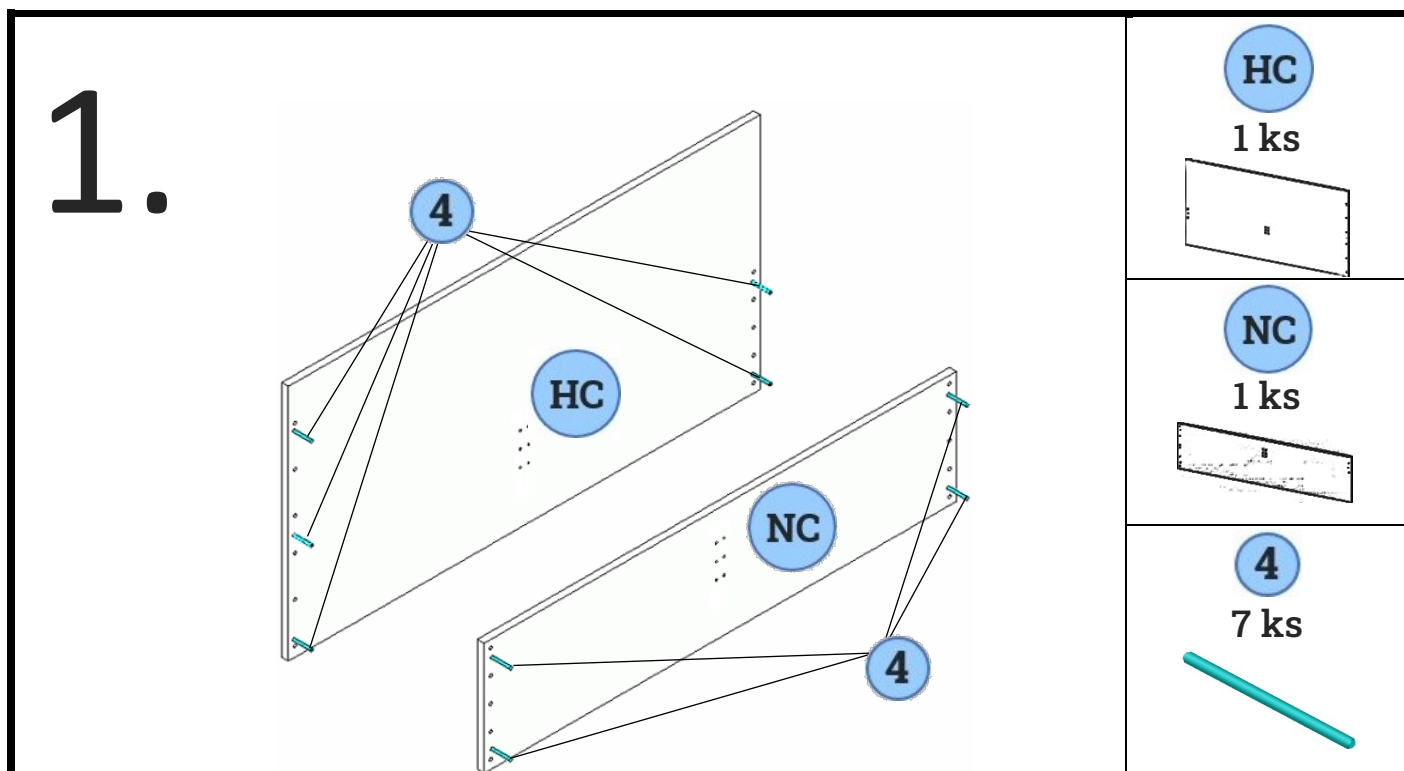

3.

Pokud máte postel šířky 90-130 cm, tento krok přeskočte.

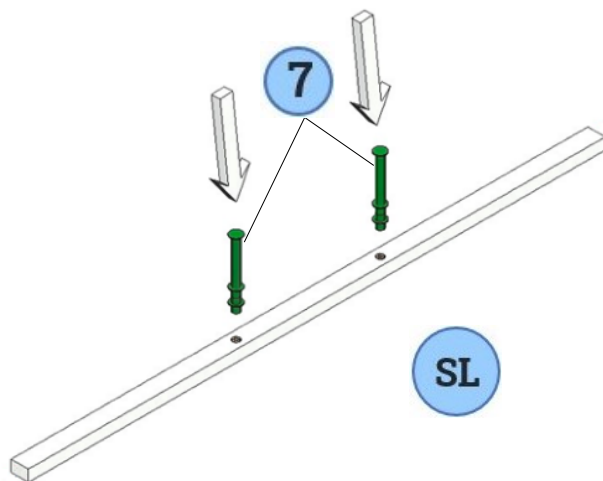

POUŽITÍ NÁSTAVCE NA NOHU NA
ZÁKLADĚ VÝŠKOVÉHO UMÍSTĚNÍ
LATÍ


SL

1 ks




7


2 ks



4.

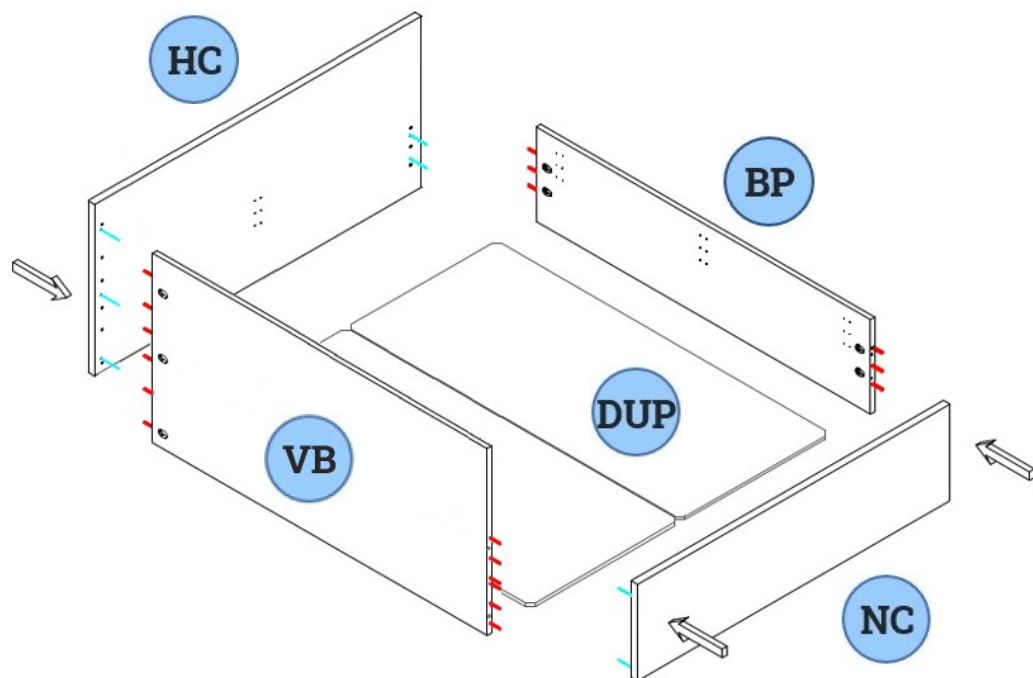


DUP

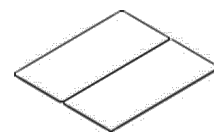

HC

1 ks

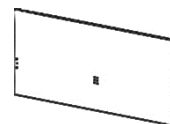

NC

1 ks




BP

1 ks





VB

1 ks

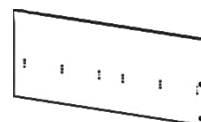

5.

Před stažením šroubového spoje pečlivě zkontrolujte, že k sobě dílce bočnice a čela postele dokonale doléhají. V případě nutnosti použijte gumovou paličku. Až poté je možné šroubový spoj dotáhnout.

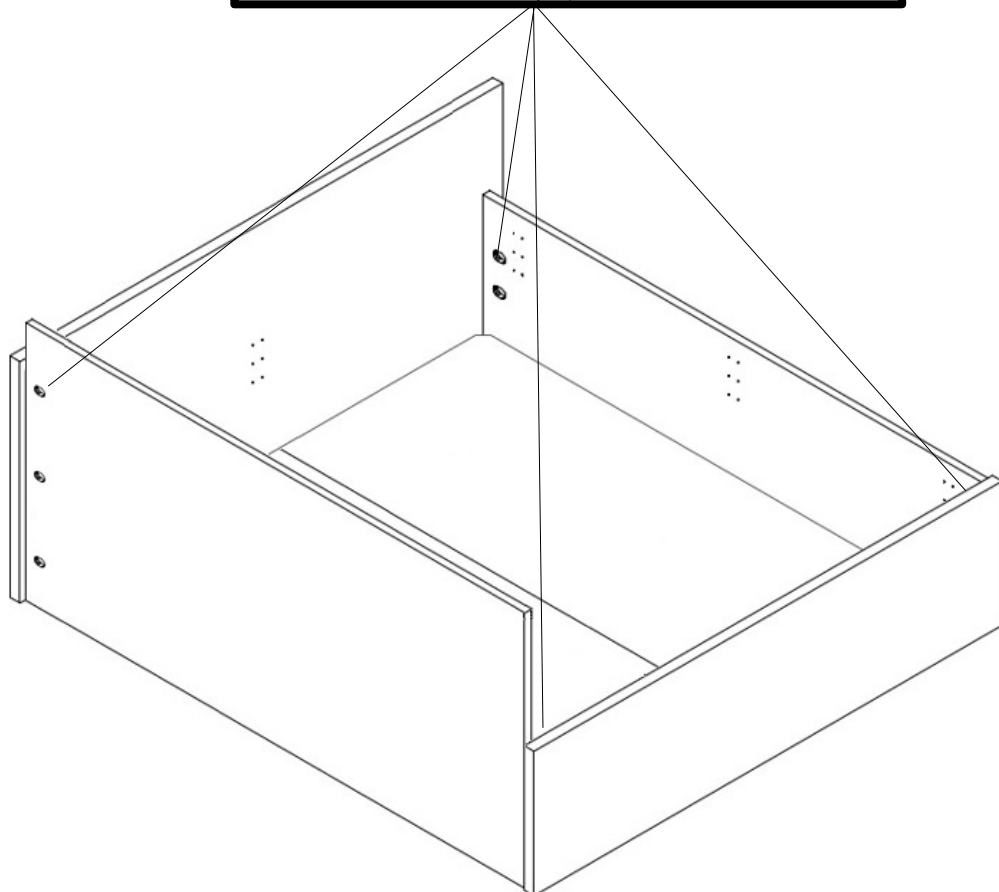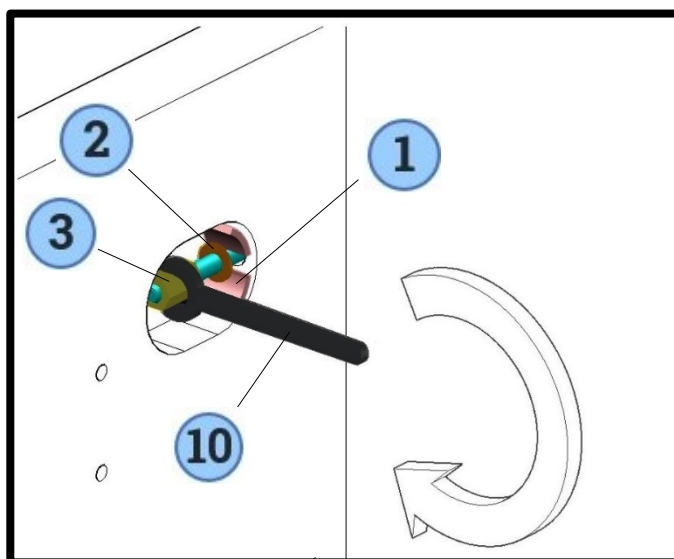

1

9 ks



2

9 ks



3

9 ks



10

1 ks





6.

V tomto kroku dobře zvažte, v jaké výšce bude umístěna středová lať a latě na bočnicích (viz. schéma výšky latí níže na této straně). V případě postele šířky 90-130 cm krok umístění středové latě přeskočte.

Schéma výšky latí

Latě do bočnic a středovou lať můžete připevnit do několika pozic. Výšková pozice latí ovlivňuje tyto dvě věci:

- 1) Výslednou výšku ložné plochy (pozor, berte v potaz i výšku roštu).
- 2) Kolik cm matrace bude zapuštěno v rámu postele (doporučujeme minimálně 5-8 cm).

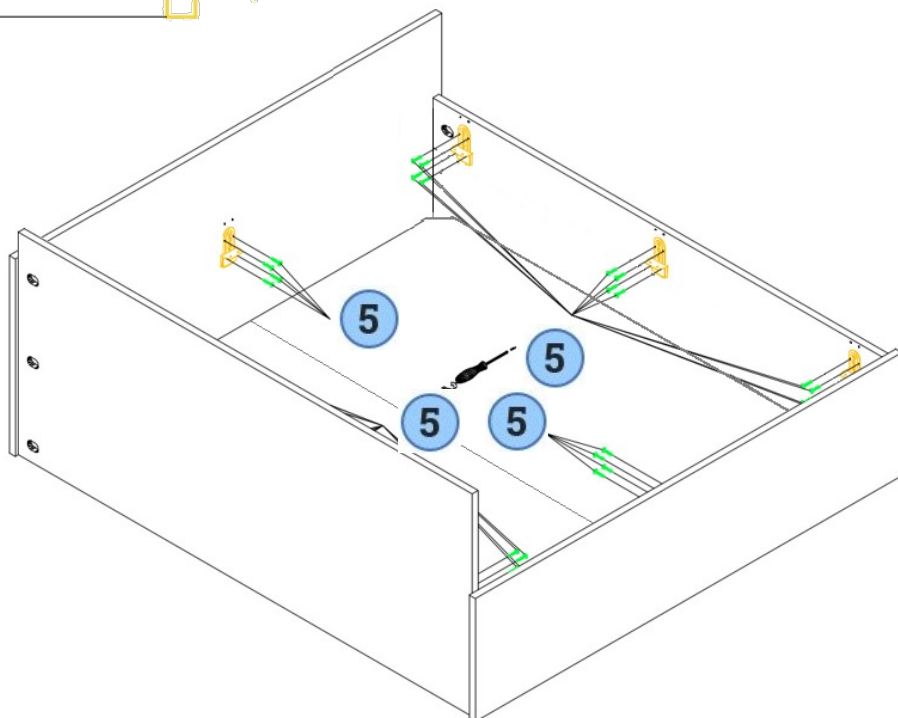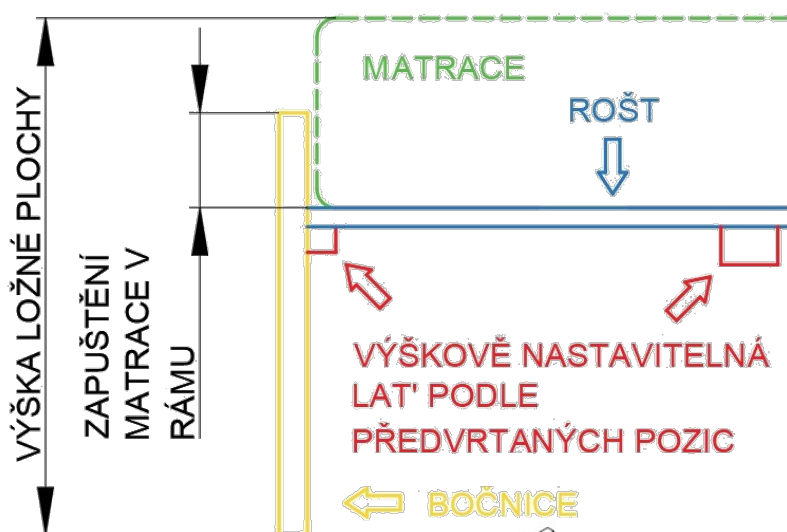

6

8 ks





5

32 ks




7.

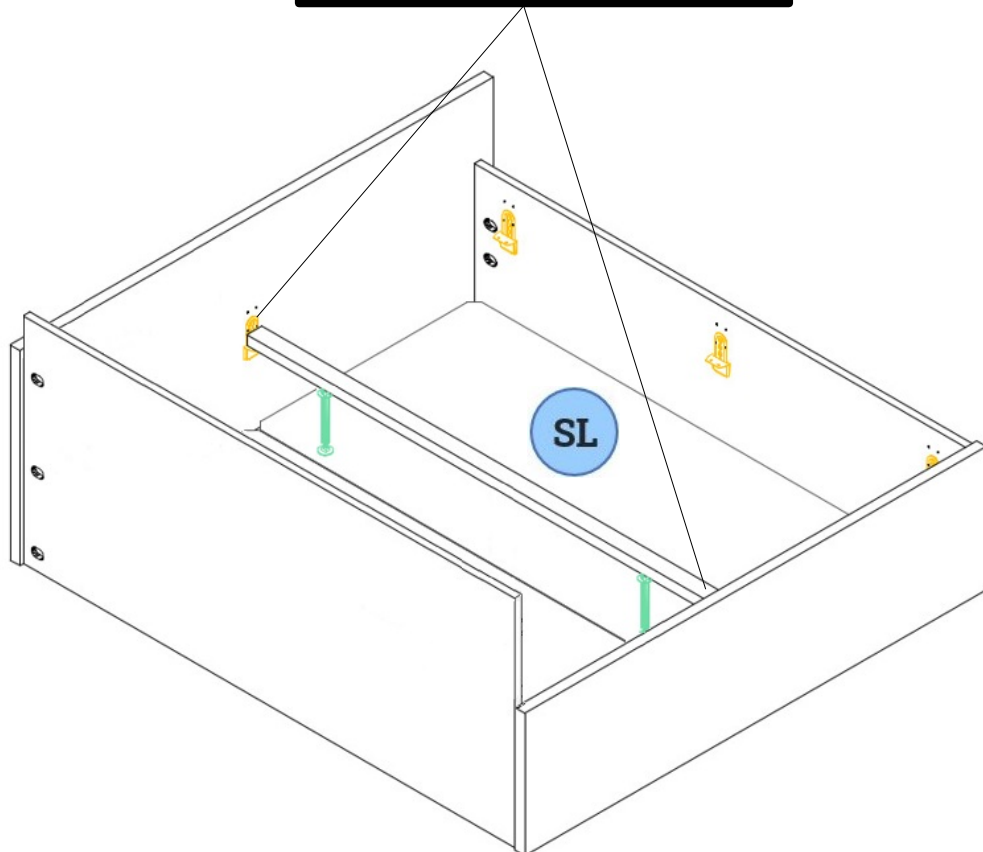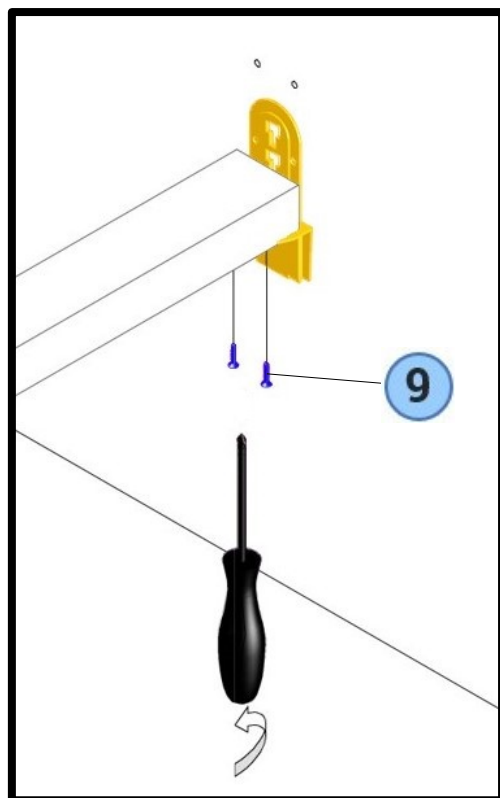

SL

1 ks

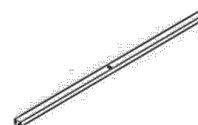

9

4 ks

